



Triebenbacher

Wenn **Kompetenz** und **Qualität** entscheiden

Es ist eine innovative Kreation, die es ermöglicht, die Beleuchtung harmonisch in unterschiedlichste Architekturen zu integrieren. Sehr nützlich, da sie es erlaubt, eine Treppe oder einen Gehweg zu beleuchten, ohne unbedingt einen ganzen Raum erhellen zu müssen. Sie erhöht Ihre Sicherheit, ohne Ihre Kosten zu steigern, dank modernster energieeffizienter LEDs.

MONTAGESCHRITTE FÜR DAS LED-HANDLAUF-KIT



1
Vor Beginn der Montage überprüfen Sie das Vorhandensein einer Elektroanschlussdose in der Nähe des Installationsorts.



2
Bringen Sie das Handlaufgestell an der Wand an, um die genaue Position der Bohrungen für die Wandhalterung zu bestimmen.




2a



3
Für die Durchführung der Elektrokabel richten Sie einen Kanal innerhalb der Wand ein, der die Anschlussdose mit dem Befestigungspunkt des Handlaufs verbindet.




4
Bohren Sie die Wand an den zuvor markierten Stellen.

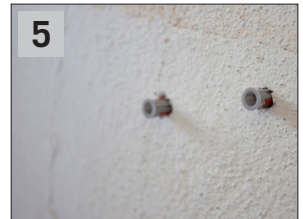


5
Setzen Sie die für die Wand geeigneten Dübel ein.




6
Befestigen Sie den Handlauf an der Wand, wobei die Elektrokabel durch den zuvor eingerichteten Kabelkanal geführt werden.

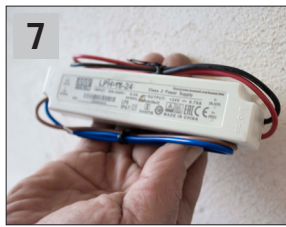

7
Nehmen Sie den Transformator, Modell ELED0130, der im Set enthalten ist.

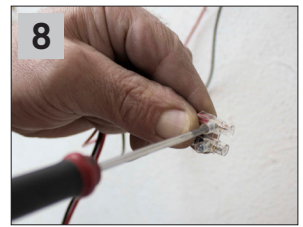

8
Schließen Sie die braunen und blauen Kabel des Transformators, Modell ELED0130, an die Hauptstromversorgung des Gebäudes an und verbinden Sie die roten und schwarzen Kabel mit der LED-Halterung, Modell ELED0002.

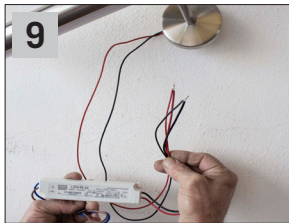


9
Schließen Sie den Transformator an das Stromnetz an.



10
Verbinden Sie das LED-Band mit dem Transformator, Modell ELED0130, unter Verwendung des im Set enthaltenen Steckverbinders, Modell ELED0002.




11
Ziehen Sie die Verbindung fest an.

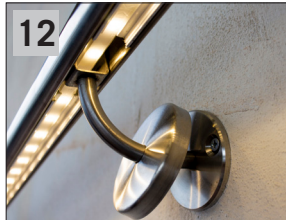


12
Überprüfen Sie die korrekte Verbindung zum Stromnetz, indem Sie das LED-Band einschalten.




13
Bringen Sie die Schutzabdeckung des LED-Bands an der Unterseite des Handlaufs an.

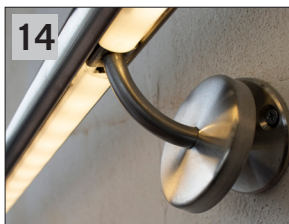

14
Bringen Sie die Abdeckplatten für die Flansche an.

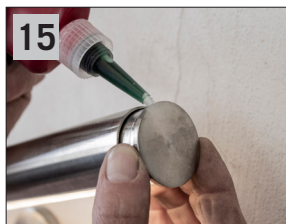

15
Setzen Sie die Abschlusskappen an den Enden des Handlaufs ein und verwenden Sie dafür speziellen Kleber (zur Befestigung der Verbindungsteile, nicht im Set enthalten).

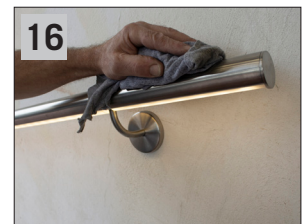

16
Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie den Handlauf mit nicht-aggressiven Produkten, z. B. dem Finish-Spray, Art.-Nr. E4052. (Darf keinen Chloranteil enthalten.)